


供电模块A	155	油门踏板
供电模块B	212	轨压传感器
	211	未定义
供电模块C	209	机油温度压力传感器
	167	未定义
	210	进气温度压力传感器
供电模块D	168	OEM压力传感器
	169	未定义

康明斯CM800

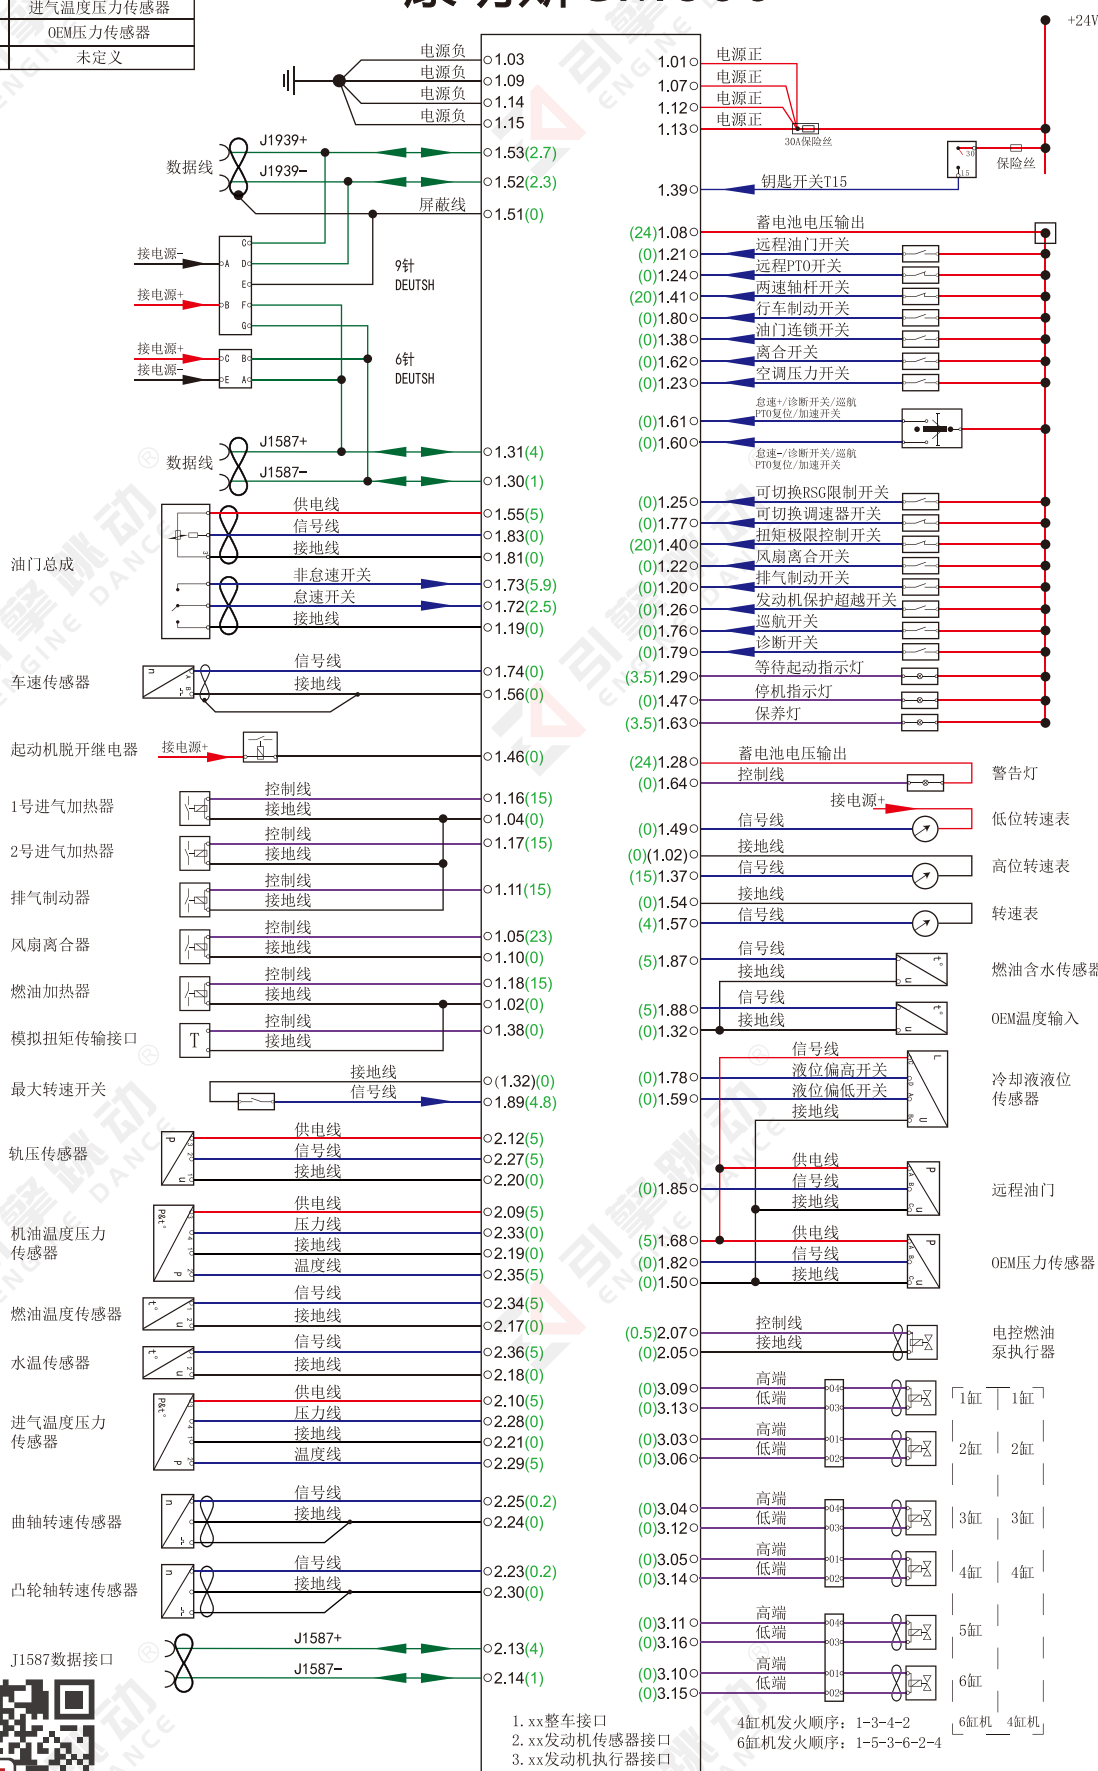

- ECU正极端子1.01/1.07/1.12/1.13相通; 负极端子1.03/1.09/1.14/1.15相通。
- 如需单独给ECU上电, 需要给1.01/1.07/1.12/1.13接24V电源, 1.03/1.09/1.14/1.15接电源负极, T15端子1.39接24V电源。
- 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从ECU上CAN线1.52/1.53单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。