

恒和国六

- 实物图/主要参数:




工作电压: DC24V、12V
计量泵电阻: 2-4欧


喷嘴驱动方式: PWM控制
喷嘴电阻: 20欧

空气压力范围: 6~10bar
吹扫电磁阀电阻: 3.5欧

- 管路图:

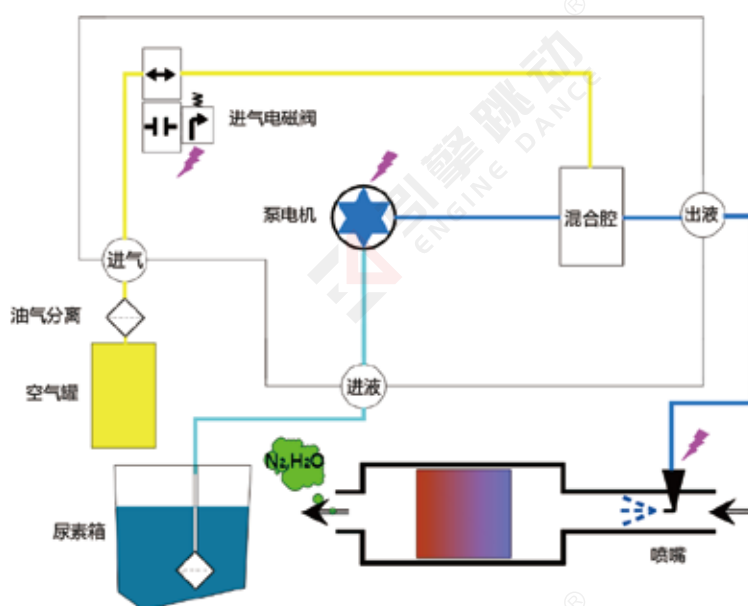

- 失效模式: 1 吹扫电磁阀损坏。2 喷嘴损坏。3 泵电机损坏。4 DCU损坏。
5 液位传感器损坏。
- 该泵可用恒和国5非气助线束进行测试, 液位传感器可单独用CAN液位线束进行测试。
- 液位传感器针脚定义:

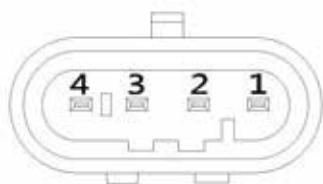

端子	常用扁4针
1	BATT
2	GND
3	CAN-L
4	CAN-H



恒和国六

• 实物图/主要参数:




工作电压: DC24V、12V
计量泵电阻: 2-4欧

喷嘴驱动方式: PWM控制
喷嘴电阻: 20欧

空气压力范围: 6~10bar
吹扫电磁阀电阻: 3.5欧

• 管路图:

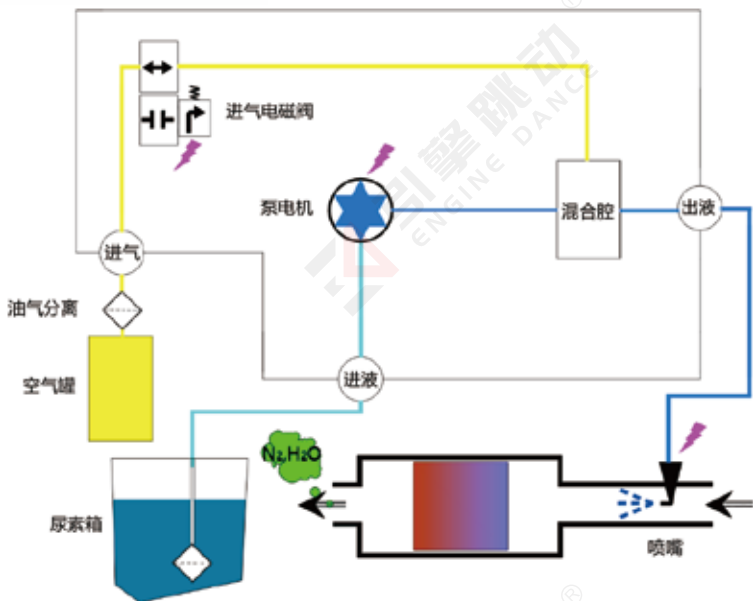

• 失效模式: 1 吹扫电磁阀损坏。2 喷嘴损坏。3 泵电机损坏。4 DCU损坏。
5 液位传感器损坏。

• 该泵可用恒和国5非气助线束进行测试, 液位传感器可单独用CAN液位线束进行测试。

• DCU针脚定义:



针脚	定义	针脚	定义	针脚	定义
1	进液管加热低端	10	吹扫泵低端	26	CAN-H
3	电源正极	11	回液管加热低端	27	SCR副继电器 短路检测
4	KEY-ON	12	喷嘴低端	2, 6	地
5	SCR主继电器 控制	18	SCR主继电器 短路检测	9	地
7	断水电磁阀低端	22	供给泵低端	23	地
8	SCR副继电器 控制	25	CAN-L	33	地

