


供电模块1	14	手油门位置传感器
	15	油门踏板1
	33	凸轮轴转速传感器
	34	未定义
供电模块2	10	油门踏板2
	11	机油压力传感器
	12	未定义
	30	未定义

解放大柴道依茨FEUP07A (大陆马牌98D)



- ECU正极端子04/05相通；负极端子01/02/03/81相通；传感器接地端子与ECU负极端子相通；ECU负极端子与外壳不相通。
- 同一个供电模块下的各个针脚相通，如一个出现问题，会导致该模块下的其余针脚工作异常。
- 如需单独给ECU供电，需要给04/05接12V或者24V电源，01/02/03/81接电源负极，T15端子24接24V电源。
- 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从ECU上CAN线26/27单独线接入诊断仪诊断口对应针脚，如无法通讯可尝试在CAN线上并联一个120欧姆电阻。

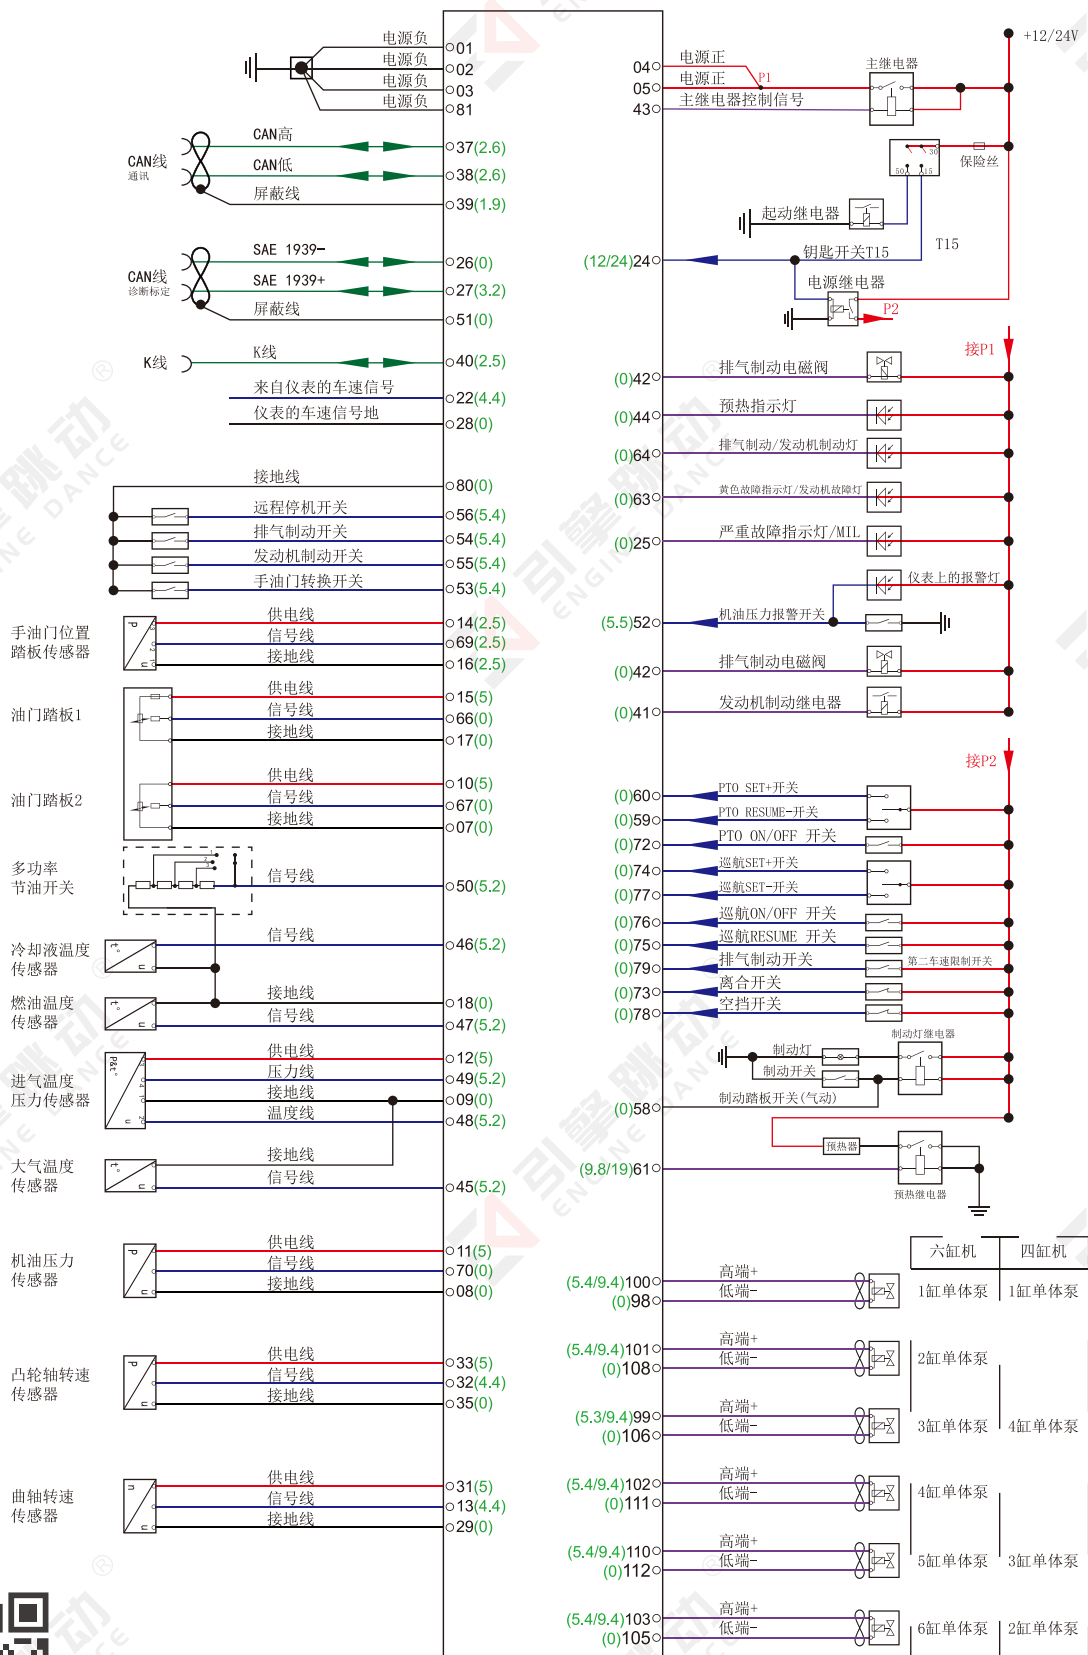